

Bedrading / werking

+ VDC (1A afzekeren):**ROOD**

Aansluiten op +VDC om de binnenste flitser te activeren.


Massa/ -VDC:**ZWART**

Steady:**WIT**

Aansluiten op +VDC om de buitenste Halo ring te activeren.

Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GEEL** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door. (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

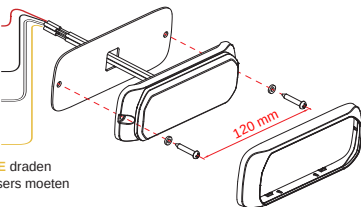

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:
 - Enkele flits = Groep1
 - Dubbele flits = Groep2
2. Verwijder de **GEEL** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC), hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GEEL** draad te zetten de groep veranderen:
 - Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
 - Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GEEL** draad:

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

FP#	Flits Patronen			
1	Double	(R65)	8	Quad (SAE)
2	Single	(2Hz)	9	Quint (SAE)
3	Triple	(2Hz)	10	Mega
4	Quad	(2Hz)	11	Ultra (SAE)
5	Random		12	Single-Quad
6	Single	(SEA/CA13)	13	Single H/L
7	Double	(SEA)	14	Steady

LET OP:

- De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP# 1.
- R65 goedkeuring is afhankelijk aan het artikel dat u aangekocht heeft.