

Bedrading / werking

+ VDC (1A afzekeren):**ROOD**

Massa/ -VDC:**ZWART**


Dimstand:**WIT**

Om de dimstand te activeren verbindt u de **WITTE** draad met +VDC

Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door (alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

Vlakke montage

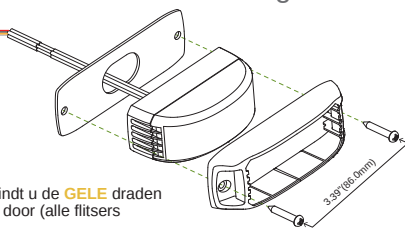

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen;
de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:
 • Enkele flits = Groep1 • Dubbele flits = Groep2
2. Verwijder de **GELE** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC)
hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GELE** draad te zetten de groep veranderen:
 • Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
 • Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GELE** draad:

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

Flits Patroon			
1	Double	[R65]*	9 Double
2	Single	[2Hz]	10 Triple
3	Triple	[2Hz]	11 Quad
4	Quad	[2Hz]	12 Quint
5	Random		13 Ultra
6	Steady		14 Single-Quad
7	Single		15 Single H/L
8	Mega		16 Single-Triple-Quint

LET OP: De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP# 1.


Zijspiegel montage

Verstelbaar bereik voor zijspiegel montage.


Onder-boven kantelen: $\pm 8^\circ$

Links-rechts kantelen: $\pm 8^\circ$

Hoogteverstelling: 8 mm

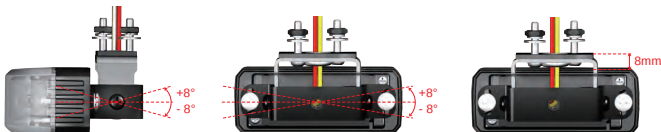


Zijspiegel montage

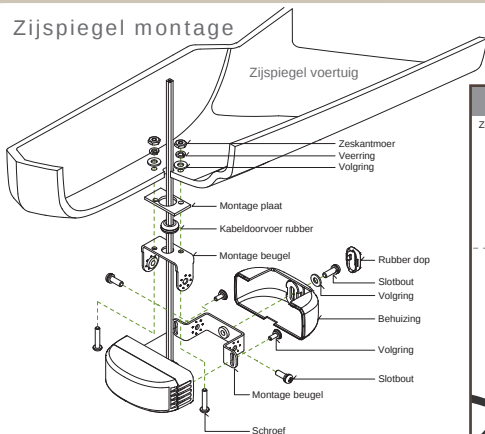


Opmerkingen wanneer u de achter behuizing gebruikt


Zorg ervoor dat de draden niet klem komen te zitten in de zijkant **A**




Verwijder de drainage inkeping **B**

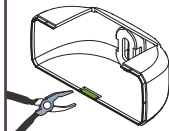

- Selecteer een montageplaat en bevestig de beugel aan de spiegel.

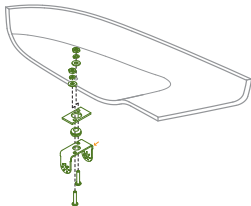


- Voer de kabels door het doorroer rubber en monteer beugel met beugel.

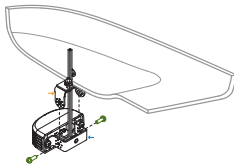

LET OP: Stel gelijk het aantal graden horizontaal in.

- Bevestig de beugel aan de flitscr.



Opmerking: hier kunt u de hoogte en links/rechts positie aanpassen.

- Zet de achterbehuizing vast met de schroef en de rubber dop

