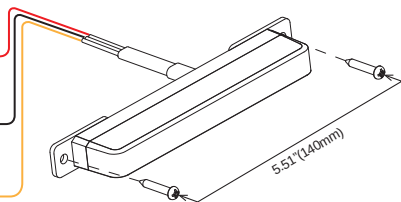


Bedrading / Werking

+VDC (2A afzekeren): ...**ROOD**Massa/ -VDC:**ZWART**Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar.

(Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbindt **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:

Enkele flits = Groep1 Dubbele flits = Groep2

2. Verwijder de **GELE** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC) hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GELE** draad te zetten de groep veranderen:

Flitsers in dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.

Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GELE** draad:

1 maal om naar het volgende patroon te gaan.

3 maal snel achter elkaar om te resetten naar FP#1.

LET OP:

1. De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP#1.
2. Let op hoe u de flitser monteert als u patroon FP#22 wilt gebruiken.


Flits Patronen

1	Double	[R65]	13	Single H/L (split)
2	Single	[2Hz]	14	Single [SAE]
3	Triple	[2Hz]	15	Double [SAE]
4	Quad	[2Hz]	16	Quad [SAE]
5	Random		17	Quint [SAE]
6	Single (split)		18	Mega
7	Double (split)		19	Ultra [SAE]
8	Quad (split)		20	Single-Quad
9	Quint (split)		21	Single H/L
10	Mega (split)		22	Steady Half
11	Ultra (split)		23	Steady All
12	Single-Quad (split)			


*split = Links alternierend t.o.v. Rechts in dezelfde unit.

Installatie

Universele beugel (met instelbare montage hoek)

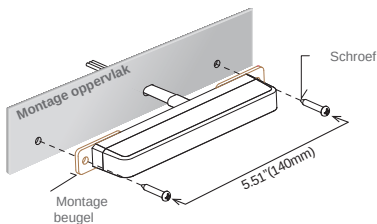

OF

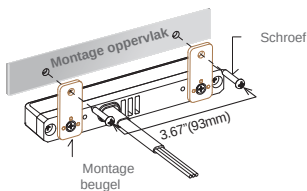

LET OP: Monteer de flitsers op de manier zoals u die heeft aangekocht (horizontaal of verticaal). De handleiding geeft alleen de horizontale montage aan.


Horizontale Montage



Verticale Montage



L-Beugel (voor / achter)

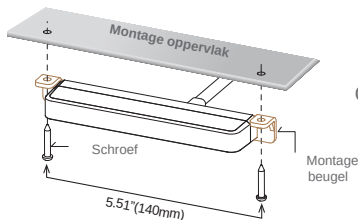

OF

