

LED flitser 360°

Bedrading

Zwart: Massa/-VDC

Rood: +VDC

Wit: Voor een gelijktijdige of alternerende flits.
Groep 1 unit: sluit **wit** aan op **rood**; de units knipperen gelijktijdig met elkaar.
Groep 2 unit: sluit **wit** niet aan op **rood**; de units knipperen gelijktijdig met elkaar (Groep 1 alterneert met groep 2).

Geel: Flitspatronen & synchronisatie
Verbind de **gele** draden met elkaar voor synchronisatie.
Opmerking: alle units moeten op het zelfde patroon worden ingesteld.
Geef een korte puls met het **rode** +VDC draad op het **gele** draad:

- Eenmaal voor het volgende patroon.
- Snel 3 keer om naar patroon FP#1 te gaan.

FP#	flitspatronen			
1	Dubbel	(2Hz R65)	8	Mega
2	Enkel	(2Hz)	9	Ultra (SAE)
3	Quad	(2Hz)	10	Enkel-Quad
4	Enkel	(SAE)	11	Enkel H/L
5	Dubbel	(SAE)	12	Enkel kolom rotator
6	Quad	(SAE)	13	Dubbel kolom rotator
7	Quint	(SAE)	14	Dubbel rotator x5 -> quint x5

Werking

1. Openen van LED-flitser:

Druk punt (A) in en draai de lenskap tegen de klok in ① om te openen.

2. patroon veranderen:


Terwijl u de warning mode activeert, druk kort op de rode knop ② om naar het volgende flits patroon te gaan. (zie flitspatronen tabel)

3. Sluit de LED-flitser:

Start met punt (B) onder punt (A) uit te lijnen, draai dan de lenskap met de klok mee ③ om te sluiten.



Vaste montage

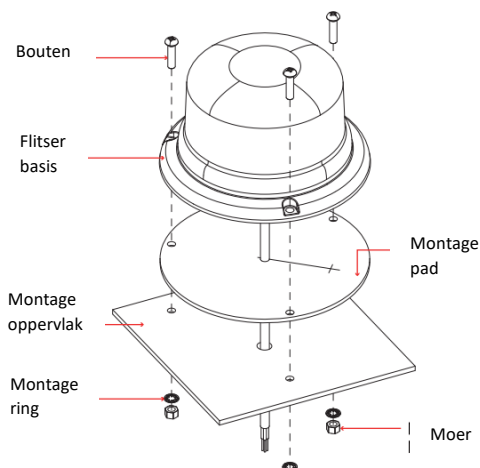


1. Maak boorgaten in het montage oppervlak voor de kabeldoorgang en bouten.
2. Bevestig de flitslamp op het montage oppervlak met behulp van de bouten.

Magneetvoet


Sigarettenplug

(het werkelijke type sigarettenplug de en kabeltype zijn gebaseerd op het bestelde model).

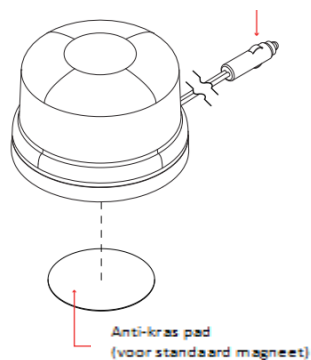

WAARSCHUWING: Het gebruik van magnetisch gemonteerde flitslampen is op eigen risico en verantwoordelijkheid. (gebruik een power magneet voor bewegende voertuigen).

Pijpmontage

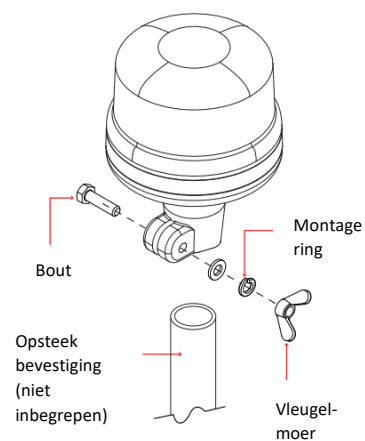

Opmerking: de schematische tekeningen zijn niet op schaal weergegeven