

LED-flitser Tornado B110/150

TORNADO
B110



FP#	flitspatronen		
1	Quad	6	Quad/triple/dubbel/enkel
2	Triple	7	Roteren - langzaam
3	Dubbel	8	Roteren - snel
4	Enkel	9	CAP168 – activeer met bruin aan +VDC voor 10 seconden
5	Quad/enkel		

Functie	Kleur draad	beschrijving
+VDC	Rood	+VDC
Massa/-VDC	Zwart	Massa/-VDC
Patroon +VDC	Bruin	Verander flits patroon door een puls op rood te geven. Vasthouden op rood gedurende 2-3 seconden om terug naar flitspatroon 1 te gaan.
DIM +VDC	Blauw	Activeer DIM modus
Synchronisatie	Geel	Koppelen met andere Redtronic producten

Installatie

Om de Tornado flitser aan te sluiten op het voertuig moet **zwart** worden aangesloten op de (-)minpool en de **rode** draad op de (+) pluspool. Patroon en andere functies worden aangesloten bij de primaire **rode** draad.

Instellen van alternerende flitsmodus:

Houd de **gele** draad op de **negatieve (-VDC)** aansluiting. **Opmerking:** houd de **gele** draad niet vast aan op **rood**, de flitser kan permanent beschadigt worden. De flitser verandert van flitsen naar continu branden.

Terwijl u de **gele** draad op de **negatieve (-VDC)** aansluiting vasthoudt, houdt u de **bruine** draad op de **positieve (+VDC)** aansluiting. Na 2 seconden, zal de flitser doven voor 5 seconden, daarna knippert de flitser snel achter elkaar. Verwijder de **bruine** draad, de flitser zal nu alternierend flitsen met de flitsers waarmee deze synchroniseert.

Instellen van flitspatroon:

Terwijl de LED-flitser aan is, moet u met de **bruine** draad een pulse geven op **rood** geven voor het veranderen naar het volgende patroon. U kunt de **bruine** draad ook op een moment schakelaar aansluiten om het patroon te kunnen veranderen.

AutoDIM modus aan/uit schakelen:

Sluit de flitser aan **rood** op (+) en **zwart** op (-). **Blauw** aansluiten op **rood** en **geel** aansluiten op **zwart**. Geef dan een pulse met **bruin** op **rood** om verandering weer te geven, de flitser flitst langzame dubbele flitsen. Om terug te keren voert u dezelfde actie uit. Wanneer AutoDIM actief is flitst de flitser langzame enkele flitsen tot alle draden verwijderd zijn. Het **blauwe** draad activeert geen DIM modus als deze word gebruikt wanneer AutoDIM-functie actief is. **Opmerking:** AutoDIM kan niet uitgeschakeld worden omdat er geen draadverbinding is op de opsteekbevestiging.

DIM-functie instellen:

Sluit **blauw** op **rood** aan om DIM-modus in te schakelen. Het **blauwe** draad heeft een constante verbinding met **rood** nodig om in deze modus te werken. De flitser keert terug in volledige helderheid wanneer het **blauwe** draad is losgekoppeld. Zorg ervoor dat AutoDIM niet actief is als u deze draad functie gebruikt.


Synchroniseren van de flitsers:

Wanneer het gewenste flitspatroon en de gewenste modus is ingesteld, sluit de **gele** draden aan elke LED flitser, dit zorgt ervoor dat de flitsers gesynchroniseerd flitsen. **Opmerking:** sluit **geel** niet op **rood** aan en probeer geen producten van een andere leverancier te synchroniseren met Redtronic producten.


Om waterbestendige installatie te garanderen, moet de lamp worden uitgerust met meegeleverde tussenlaag en op een plat paneel worden gemonteerd op een oppervlak dat deel uitmaakt van een weersbestendige behuizing.

B110


Één-punts vaste montage

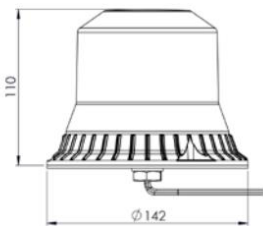

Magneetvoet

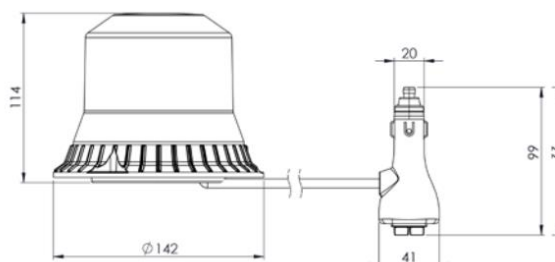


Opsteekbevestiging

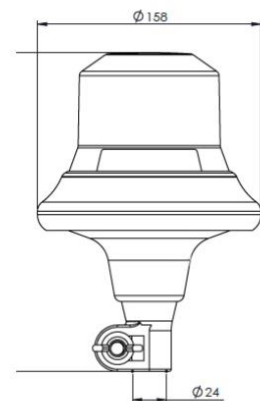


B150

Één-punts vaste montage

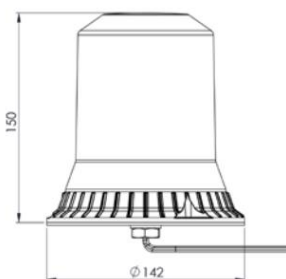

Magneetvoet

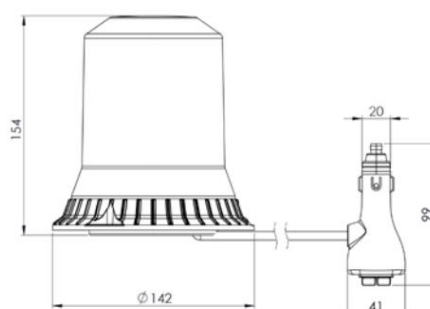

Opsteekbevestiging

