

Bedrading / werking

+ VDC (5A afzekeren):**ROOD**

Massa/ -VDC:**ZWART**


Dimstand: **WIT**

Aansluiten op +VDC om
dimstand te activeren

Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GELE** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door. (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

Vlakke montage

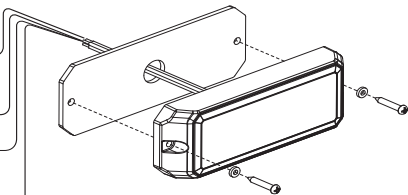

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:
 - Enkele flits = Groep1
 - Dubbele flits = Groep2
2. Verwijder de **GELE** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC), hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GELE** draad te zetten de groep veranderen:
 - Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
 - Flitsers van verschillende groepen zullen alternierend flitsen.

Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GELE** draad:

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

Flits Patronen			Groep Modus		
1	Double (R65)	14	Single (all)	1	Top-Down (groep1)
2	Single (2Hz)	15	Double (all)	2	Top-Down (groep2)
3	Triple (2Hz)	16	Quad (all)	3	Left-Right (groep1)
4	Quad (2Hz)	17	Quint (all)	4	Left-Right (groep2)
5	Random	18	Mega (all)	5	Criss-Cross (groep1)
6	Single (split)	19	Ultra (all)	6	Criss-Cross (groep2)
7	Double (split)	20	Single-Quad (all)		
8	Quad (split)	21	Single H/L (all)		
9	Quint (split)	22	Steady 2 (california)		
10	Mega (split)	23	Steady 4 (all)		
11	Ultra (split)	24	Rotate Slow		
12	Single-Quad (split)	25	Rotate Fast		
13	Single H/L (split)				