

LED flitser 360° XL

Bedrading

Zwart: Massa/-VDC

Rood: +VDC met zekering (zekering waarde 5A bij 12-24VDC)

Wit: Pas continu +VDC (rood) toe voor een laag stroomverbruik.

Geel: Flitspatronen & synchronisatie

Verbind de gele draden met elkaar voor synchronisatie.

Opmerking: alle units moeten op het zelfde patroon worden ingesteld.

Geef een korte puls met het rode +VDC draad op het gele draad:

- Eenmaal voor het volgende patroon.
- Snel 3 keer om naar patroon FP#1 te gaan.

FP#	Flitspatronen			
1	Dubbel	(R65)	8	Mega
2	Enkel	(2Hz)	9	Ultra (SAE)
3	Quad	(2Hz)	10	Enkel-Quad
4	Enkel	(SAE)(CA13)	11	Enkel H/L
5	Dubbel	(SAE)	12	Enkel kolom rotator
6	Quad	(SAE)	13	Dubbel kolom rotator
7	Quint	(SAE)	14	Dubbel rotator x5 -> quint x5

Magneetvoet:

Knop 1: Aan/uit


Knop 2: flitspatroon selectie (standaard model)

Laag stroomverbruik (TB2 model)

Vaste montage:

1. Verwijder de 2 schroeven uit de basis waarmee de lenskap bevestigd is.
2. Verwijder de lenskap met een platte schroevendraaier en til vervolgens de lenskap rechtop omhoog met beide handen.


Voorzichtig: pas op voor krassen op het (binnen) oppervlak van de lenskap.

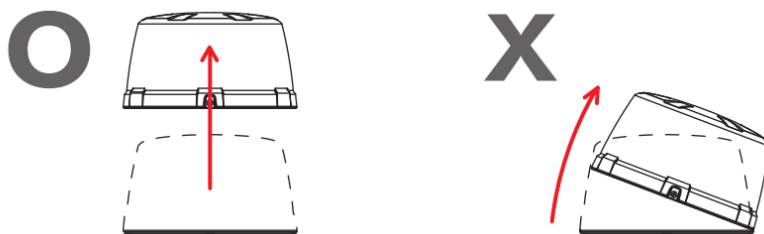

Installatie:

Vaste montage: 130mm of 144mm diameter


1. Kies een montage oppervlak op het voertuig en de gewenste montage diameter (130 mm of 144 mm).
2. Zoek de drie montagegaten aan de binnenzijde van de onderkant (basis) en verwijder slechts 3 afdekpluggen van de schroefgaten. Gebruik de basis als sjabloon, markeer de montagelocatie van deze gaten. Markeer de centrale positie van het gat t.b.v. de bedradingen.
3. Maak de montagegaten en een doorgang voor bedrading. Ontbraam alle gaten en installeer een rubberen doorvoertule (niet meegeleverd).
4. Verwijder de schutlaag en plak de zelfklevende schuimrubberen montagepad op de basis.
5. Voer de draden door het montagepad en door het gat op het montage oppervlak en bevestig de flitslamp met de drie schroeven.

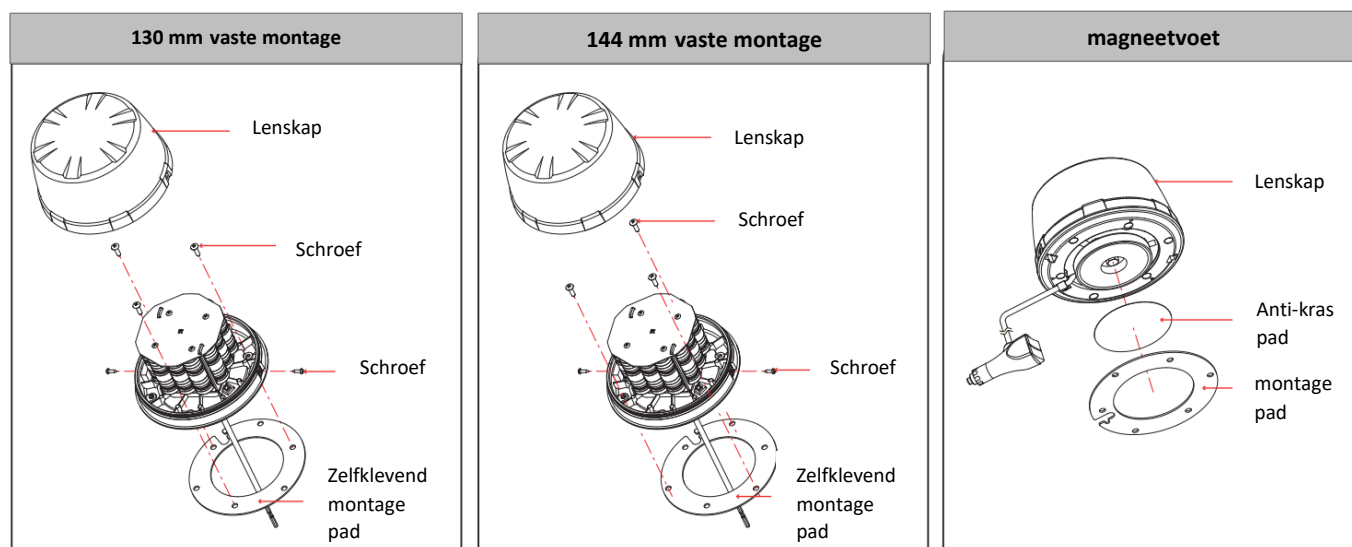

Sluiten van de lenskap:

1. Controleer of de rubberen sealing goed en recht op de binnenrand zit.
2. Lijn de lenskap uit met binnenrand en plaats de lenskap voorzichtig maar stevig op de basis.
3. Maak de lenskap vast met de schroeven aan beide kanten. Voorgestelde torsiëkracht 6,5-6kgf-cm.

Let op: De lenskap en sealing moeten goed om de basis zitten.

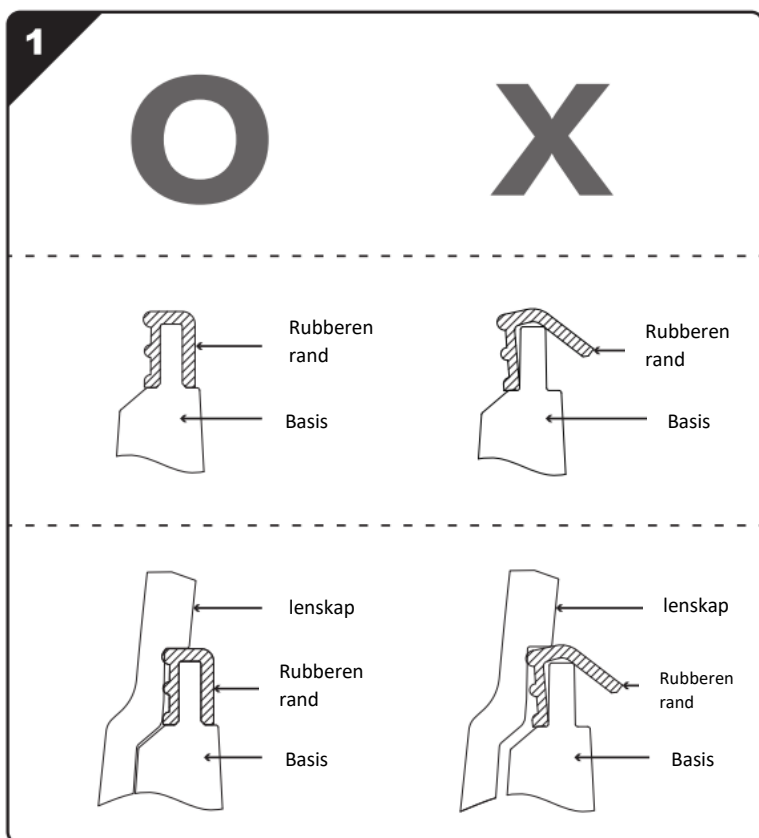

Magneetvoet installeren:

1. Verwijder de schutlaag van de zelfklevende montage pad, lijn de gaten op de pad uit met de schroefgaten op de basis en plak de pad stevig vast op de basis.
2. Verwijder de schutlaag van de anti-kras pad en plak deze stevig op het magneet.

Waarschuwing: Het wordt niet aanbevolen om LED-flitsers met magneetvoet aan de buitenkant van een rijdend voertuig te gebruiken. Het gebruik is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.