

Tornado Microbar



**TORNADO
MICROBAR**



FP#	flitspatronen		
1	Mega flits	5	Enkel
2	Quad	6	Hyperflits
3	Trippel	7	CAP168 – activeer met bruin aan +VDC voor 10 seconden
4	Dubbel		

Functie	Kleur draad	beschrijving
Standby +VDC	Rood	Standby +VDC
Massa/-VDC	Zwart	Massa/-VDC
+VDC	Groen	Primair +VDC
Patroon +VDC	Bruin	Verander flits patroon door een puls op rood te geven. Vasthouden op rood gedurende 2-3 seconden om terug naar flitspatroon 1 te gaan.
DIM +VDC	Blauw	Activeer DIM modus
Synchronisatie	Geel	Koppelen met andere Redtronic producten

Installatie

Om de Tornado microbar aan te sluiten op het voertuig moet **zwart** worden aangesloten op de (-) minpool en **rood** en **groen** worden aangesloten op de (+) pluspool. Patronen en andere functies moeten op dezelfde manier worden aangesloten.

Instellen altemnerend flitsmodus:

Houd de **gele** draad op de **negatieve (-VDC)** aansluiting. **Opmerking:** houd de **gele** draad niet vast aan op **rood**, de microbar kan permanent beschadigt worden. De microbar verandert van flitsen naar continu branden.

Terwijl u de **gele** draad op de **negatieve (-VDC)** aansluiting vasthoudt, houdt u de **bruine** draad op de **positieve (+VDC)** aansluiting. Na 2 seconden, zal de microbar doven voor 5 seconden, daarna knippert de microbar snel achter elkaar. Verwijder de **bruine** draad, de microbar zal nu altemnerend flitsen met de microbars waarmee deze synchroniseert.

Instellen flitspatronen:

Terwijl de microbar aan is, moet u met de **bruine** draad een pulse geven op **rood** geven voor het veranderen naar het volgende patroon. U kunt de **bruine** draad ook op een moment schakelaar aansluiten om het patroon te kunnen veranderen.

DIM-functie instellen:

Sluit **blauw** op **rood** aan om DIM-modus in te schakelen. Het **blauwe** draad heeft een constante verbinding met **rood** nodig om in deze modus te werken. De microbar keert terug in volledige helderheid wanneer het **blauwe** draad is losgekoppeld.


Synchroniseren van de microbars:

Wanneer het gewenste flitspatroon en de gewenste modus is ingesteld, sluit de **gele** draden aan elke microbar, dit zorgt ervoor dat de microbars gesynchroniseerd flitsen. **Opmerking:** sluit **geel** niet op **rood** aan en probeer geen producten van andere leveranciers synchroniseren met Redtronic producten.



Vaste montage



Magneet voet

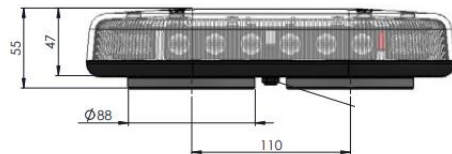

Zuignap

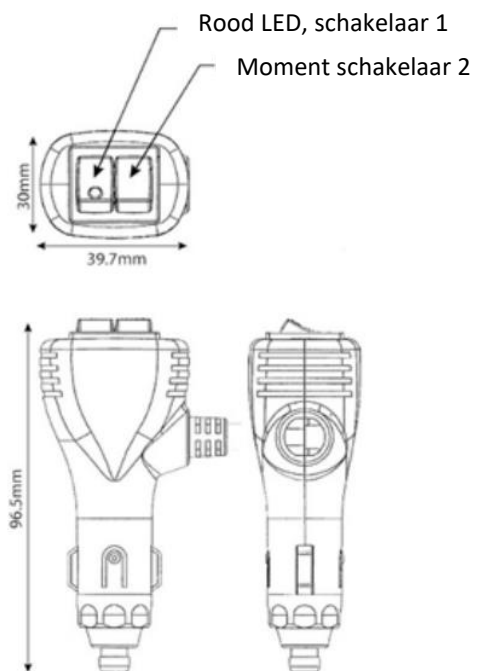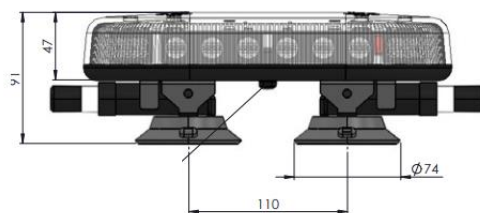

Magneet en zuignap bevestigingen worden geleverd met deze sigarettenplug